


主遥控器操作说明

1 主遥控器操作界面

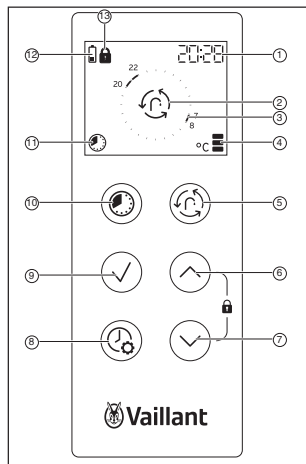

- | | |
|----------|------------|
| 1 时间显示 | 8 设置键 |
| 2 运行状态显示 | 9 确认按键 |
| 3 定时时段显示 | 10 定时模式开关键 |
| 4 温度高低显示 | 11 定时模式显示 |
| 5 即热按键 | 12 电量不足提示 |
| 6 “增大”按键 | 13 童锁显示 |
| 7 “减少”按键 | |

提示

出现时，请及时更换电池，以免循环泵无法使用。
当遥控器无法控制泵站时，请打开电池盒盖，重新安装电池并尝试重新配对。

注意!

本产品为液晶屏，请注意避免任何会导致液晶屏损坏的操作。

2 主遥控器配对


- ▶ 打开电池盒盖，放入2节7号电池；
- ▶ 回水泵连适配器，接通电源，指示灯绿灯闪烁5s，在此期间连续短按主遥控器上即热键 Ⓢ 直到回水泵蜂鸣2声表示配对成功。

3 主遥控器操作说明


3.1 校时

- ▶ 长按设置键 Ⓢ 2秒，进入校时设置，此时屏幕内代表小时的数字闪烁，如下图，图1图2交替出现。

出现。

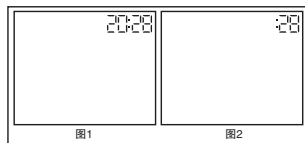


- ▶ 按增大键 ⏪ 或减小键 ⏩ ，调整时到当前时间，按确认键 ✓ ，小时设置完成，进入分设置，此时屏幕上分闪烁，如下图，图3和图4交替出现。

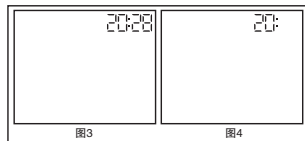


- ▶ 按增大键 ⏪ 或减小键 ⏩ ，调整分到当前时间，按确认键 ✓ ，分设置完成，保存退出。

3.2 定时时段预约


- ▶ 短按设置键 Ⓢ ，光标指定的时段闪烁，以定时07点这个时段为例，如下图，图5和图6交替出现。

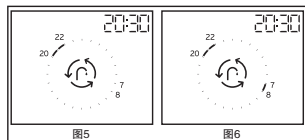


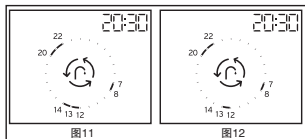
- ▶ 按确认键 ✓ ，完成此时段的定时设置。进入下个时段的定时设置。如下图，图7和图8交替出现。

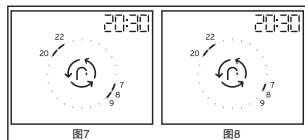


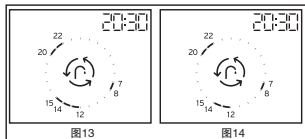
- ▶ 按增大键 ⏪ 或减小键 ⏩ 移动光标；按确认键 ✓ 选定或移除当前时段，光标自动跳到下一个时段；当设置连续的整时段时，操作同上，也需单个时段设置。以设置定时12-13时这两个时段为例，按增大键 ⏪ 或减小键 ⏩ 移动光标，到12时段闪烁，如下图，图9和图10交替出现。

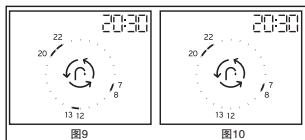


- ▶ 按确认键  保存12时这个时段，此时13这个时段闪烁，如下图，图11和图12交替出现。






- ▶ 按确认键  保存13时这个时段，此时12和13这两个时段的设置就完成了，定时光标调转到14时段闪烁显示如下图，图13和图14交替出现。




- ▶ 全部时段设置完成后，短按设置键  保存并退出。


3.3 温度设置

- ▶ 按增大键  或减小键  进行温度设置，可设置高、中、低三档温度，温度高低显示相应变化如下图，图15，图16，图17。




3.4 定时模式开关


- ▶ 短按定时模式开关键 ，可打开/关闭定时模式；如下图18或图19，定时模式图标点亮，预约时段生效；如下图20或图21 定时模式关闭，循环泵不开启预约定时模式。




3.5 即热按键

- ▶ 短按即热按键 ，循环泵开启单次循环。遥控器上运行状态显示内的箭头动态显示。当定时模式开启时：如下图，图22、图





23、图24交替出现。



- ▶ 当定时模式关闭时：如下图，图25、图26、图27交替出现。



3.6 童锁

- ▶ 同时按增大键  和减小键 ，进入锁键模式。童锁显示点亮时，如下图28，此时除即热键以外，其他按键操作无效，屏幕童锁显示闪烁。
- ▶ 再同时按增大键  和减小键 ，解开锁键模式，此时童锁显示关闭，如下图29，此时遥控器按键可操作。

