



# 副遥控器操作说明

## 1 副遥控器操作界面

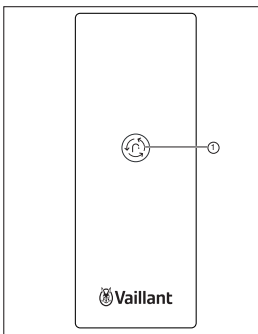

1 即热按键

## 2 副遥控器配对

- ▶ 打开电池盒盖，放入1粒CR2032电池；
- ▶ 回水泵连适配器，接通电源，指示灯绿灯闪烁5s，在此期间连续短按副遥控器上即热键  直到回水泵蜂鸣2声表示配对成功。

### 3 副遥控器操作说明

- ▶ 按下即热键，水泵启动，当达到设定温度后回水泵自动停止运行
  - 若运行10 min水温仍无法达到目标温度则停止运行。