




德国威能分集水器说明书

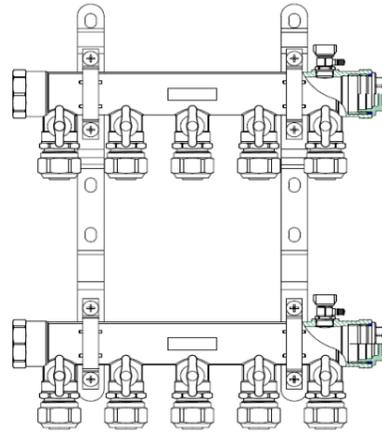

Vaillant Group (China) Heating, Cooling and Environmental Technology Co., Ltd.
12-15F, Jingwei International Plaza, No. 558, Luban Road,
Huangpu District, Shanghai, P.R.China 200023

全国服务热线: 400-700-1890

上海市黄浦区鲁班路 558 号经纬国际大厦 12-15 楼

» 安装步骤说明:

- 1、施工人员必须经过岗前技能培训方可进行铜集分水器的安装。
- 2、地板采暖管材与铜集分水器连接之前, 管材端面应切割平整并与轴线垂直。
- 3、将铜集分水器球阀上的六方锁紧螺母和卡簧按顺序套入切割之后的管材。
- 4、将扩孔后的管材垂直承插到集分水器球阀端口, 避免旋转插入, 并确保胶圈不错位变形, 管材端口承插至球阀根部。
- 5、铜集分水器安装步骤: (1) 先将地暖管材承插到球阀根部; (2) 将卡簧移至球阀底部; (3) 把六方锁紧螺母推到球阀丝扣处; (4) 手动旋合; (5) 用扳手进行锁紧、固定。注意旋合螺母时, 用力均匀, 不得用力过猛过大, 避免对阀体造成损伤。

» 水压试验:

- 1、将试压管段各配水点封堵, 缓慢注水, 同时将管内空气排出;
- 2、管道充满水后, 进行水密封性检查;
- 3、对系统加压, 应缓慢升压, 升压时间不应小于10min; 至规定试验压力;
- 4、升压至规定的试验压力后, 停止加压, 稳压1h, 压力降不得超过0.05MPa;
- 5、在工作压力的1.5倍状态下稳压2h, 压力降不得超过0.05MPa, 同时检查各连接处, 不得渗漏。

铜集分水器在安装完毕后, 遇冬季不供暖时, 严禁铜集分水器内有存水现象, 以防冻坏。

» 注意事项:

- 1、铜集分水器安装处不得有固定热源; 尽量远离酸性、湿度过大的环境。
- 2、根据用户需求自行对铜集分水器进行手动排气, 以保证管道的供热效果。
- 3、铜集分水器配套橡胶圈均为易损件, 安装和后期使用过程中应注意定期检查, 发现胶圈破损或渗水应及时更换。
- 4、主管道系统配有阀门, 关闭阀门应注意动作缓慢, 避免因快速关闭导致管道内的压力瞬间倍增, 发生“水锤效应”, 造成管道系统受到破坏。
- 5、管道系统正常运行时, 应对铜集分水器定期检查, 是否有松动或渗水现象。
- 6、铜集分水器在装卸和运输时应注意轻拿、轻放; 不得抛掷、重压、摔打造成铜集分水器损伤。
- 7、未按本说明使用安装铜集分水器造成的不良后果我公司不承担责任。